



sPinLock 510

Instrukcja obsługi

Arkusz informacyjny

Widok z przodu



Widok z tyłu



Dane techniczne

Wymiar	24,5 x 25,3 x 72,8 mm
Tworzywo	Obudowa: plastik (czarny) Wirnik: Zamak Zatrzask: stal (niklowana)
Tryb	Tryb prywatny
Koła numeryczne	4
Liczba kombinacji kodów	9999
Kierunek blokowania	90° R, LAD, (L*)
Otwór montażowy	68 mm x 23 mm
Zaczep blokujący	Płyta/rama przykręcana
Zaczep zatrzaskowy	<small>pierścień zatrzaskowy</small>
Maksymalna grubość drzwi	Stal: od 0,7 mm do 4 mm Drewno: 12 mm do 19 mm
Typ zatrzasku	B
Kod (domyślny)	0-0-0-0

* dostępne również: /ewy

Zakres dostawy

- 1x system blokujący sPinLock 510
- 1x nakładka na pokrętkę
- 1x pierścień osadczy do montażu krzywki
- 1x sprężyna zaciskowa (stalowa)
- 1x rama mocująca do stali
- 1x rama mocująca do drewna
- 5 śrub mocujących

Akcesoria opcjonalne

- klucz główny
 - zatrzask typu B
- (Przegląd zatrzasków na stronie www.burg.de/downloads)

!Zależy od zamówienia. Zatrzaski mogą być zawarte w zakresie dostawy. (np. zestawu). Dokładny zakres dostawy można znaleźć w zamówieniu i opisie produktu.

sPinLock 510 | 01-2022

Cechy

- prosty montaż i obsługa
- ergonomiczne pokrętkę obrotowe
- Otwieranie awaryjne i wyszukiwanie kodu za pomocą klucza głównego
- 9999 możliwych kombinacji liczbowych

Opis funkcjonalny



Tryb: Stała autoryzacja przypisana (tryb prywatny) W tym trybie ustawiony jest kod, za pomocą którego można obsługiwać zamek. Tryb ten jest odpowiedni dla grup użytkowników, w których uprawnienia nie wymagają regularnej zmiany, np. w szafce biurowej.

Klucz główny


Klucz główny może być użyty do odczytania prawidłowego kodu i otwarcia zamka.

Uwaga: Klucz główny nie jest zawarty w zestawie i można go zamówić osobno.

Wymiary

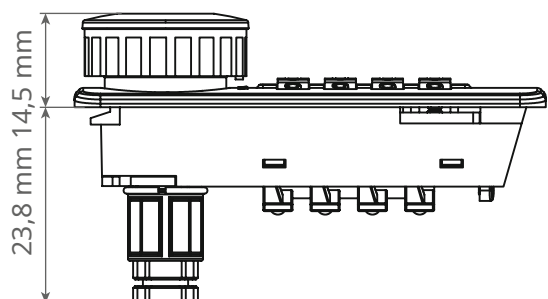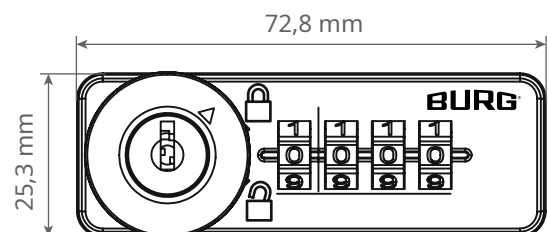

Wymiary otworu montażowego

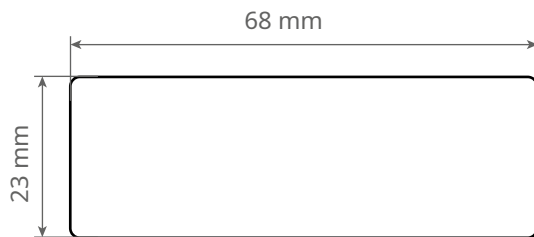

Konfiguracja

1 Ustaw kod

1. Za pomocą kółek numerycznych ustaw prawidłowy kod (ustawienie fabryczne 0-0-0-0) wzdłuż linii pomocniczej.
2. Obróć pokrętko o 90° w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), tak aby strzałka wskazywała na zielony symbol kłódki (otwartej). Zamek jest odblokowany.
3. Przesuń sworzeń regulacyjny z tyłu zamka z pozycji **A** ustawić **B**.
4. Użyj kółek numerycznych, aby ustawić nowy kod.
5. Przesuń sworzeń regulacyjny z tyłu zamka z powrotem do pozycji **A**.

Uwaga: Krok 2 dotyczy wariantu prawego. W przypadku wariantu lewego pokrętko należy obrócić o 90° w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

2 Znajdowanie kodu i otwieranie awaryjne

1. Włóż klucz główny do otworu cylindra.
2. Obróć cylinder o 90° w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zamek jest odblokowany.
3. Naciśnij jeden z czterech przycisków znajdujących się z tyłu zamka.
4. Obróć pokrętko z numerem przeciwnym znajdujące się z przodu zamka, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
5. Powtórz procedurę dla pozostałych 3 klawiszy i kółek numerycznych. Zaleca się naciskanie klawiszy jeden po drugim, od prawej do lewej.
7. Ustawiono prawidłowy kod.

Uwaga: Krok 2 dotyczy wariantu prawego. W przypadku wariantu lewego pokrętko należy obrócić o 90° w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Działanie

1 Odblokować

1. Za pomocą kółek numerycznych ustaw prawidłowy kod (ustawienie fabryczne 0-0-0-0) wzdłuż linii pomocniczej.
2. Obróć pokrętko o 90° w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), tak aby strzałka wskazywała na zielony symbol kłódki (otwartej). Zamek jest odblokowany.

Uwaga: Krok 2 dotyczy wariantu prawego. W przypadku wariantu lewego pokrętko należy obrócić o 90° w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

2 Zamek

1. Obróć pokrętko o 90° w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), tak aby strzałka wskazywała na czerwony symbol kłódki (zablokowanej).
2. Wyreguluj pokrętko numeryczne. Zamek jest zablokowany.

Uwaga: Krok 1 dotyczy wariantu prawego. W przypadku wariantu lewego pokrętko należy obrócić o 90° w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Kontakt

BURG FW Lüling KG

Volmarsteiner Str. 52
58089 Hagen (Niemcy)
+ 49 (0) 2335 . 6308-0

info@burg.de
www.burg.de